



KURZANLEITUNG



Solar-Funk Rollladensteuerung

Baier GmbH Dachelemente
Adolf-Hüttig-Str. 4
D-77871 Renchen-Ulm

Tel. +49 (0) 78 43 / 94 76 - 21
Fax +49 (0) 78 43 / 94 76 - 33

info@baier-dachelemente.de
www.baier-dachelemente.de

Belegung der Ein- und Ausgänge

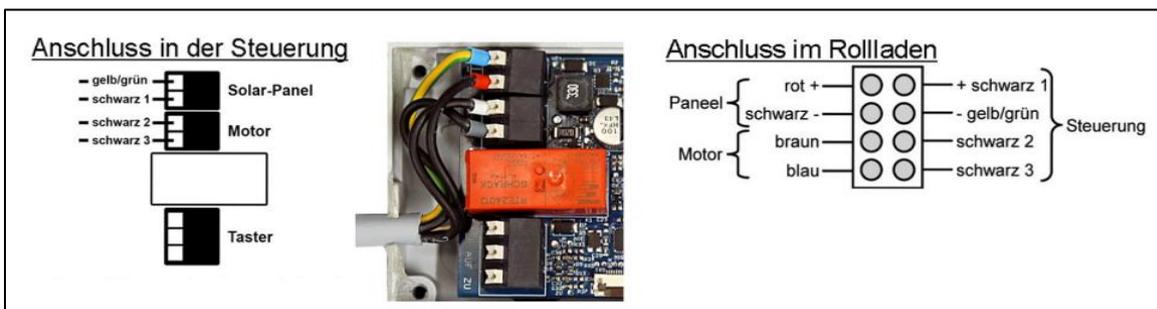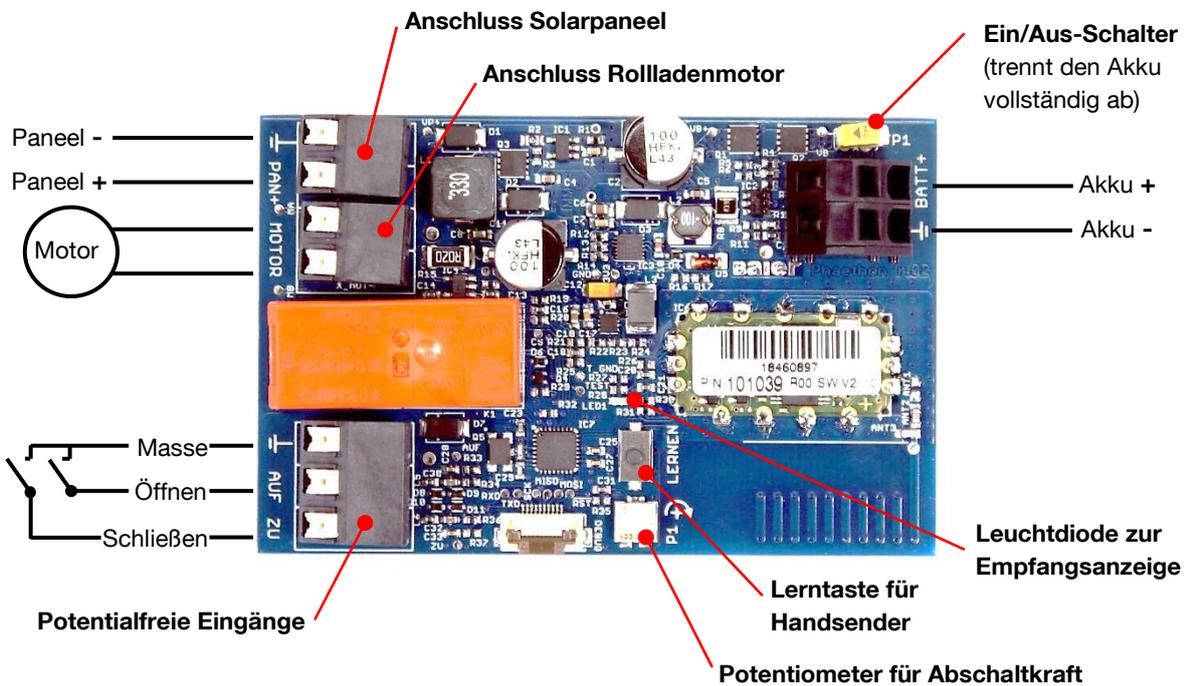



Inbetriebnahme der Steuerung

- **Steuerung einschalten:**
Schalter in Richtung des Pfeils schieben (siehe Bild).
- **Wenn keine Handsender eingelernt sind:**
Rote LED blinkt nach Einschalten 30 Sekunden lang gleichmäßig.
→ Warten, bis Blinken vorbei ist.
- **Einlernen eines Handsenders:**
→ Lerntaste kurz drücken.
Rote LED blinkt gleichmäßig.

→ Handsender betätigen.
Rote LED leuchtet 4 Sekunden lang dauerhaft, danach blinkt sie wieder.

→ ggf. weitere Handsender einlernen.

→ Lerntaste kurz drücken.
Rote LED geht aus.

→ Handsender eingelernt.
- **Löschen eines Handsenders:**
→ Lerntaste lang (ca. 2 Sek.) drücken.
Rote LED blinkt schnell.

→ Handsender betätigen.
Rote LED leuchtet 4 Sekunden lang dauerhaft, danach blinkt sie wieder schnell.

→ ggf. weitere Handsender löschen.

→ Lerntaste erneut drücken.
Rote LED geht aus.

→ Handsender gelöscht.
- **Löschen aller Handsender:**
→ Lerntaste lang (ca. 2 Sek.) drücken.
Rote LED blinkt schnell.

→ Lerntaste erneut lang (ca. 2 Sek.) drücken.
Rote LED leuchtet 4 Sekunden lang dauerhaft und geht dann aus.

→ Alle Handsender gelöscht.
- **Abschaltkraft einstellen**
(Nur in Sonderfällen. Passt sich selbständig dem Rollladen an):
Rollladen schaltet zu früh aus:
→ Potentiometer im Uhrzeigersinn drehen.

Rollladen schaltet nicht aus:
→ Potentiometer entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

Ein/Aus-Schalter

