



## KURZANLEITUNG



### Solar-Funk Rollladensteuerung

Baier GmbH Dachelemente  
Adolf-Hüttig-Str. 4  
D-77871 Renchen-Ulm

Tel. +49 (0) 78 43 / 94 76 - 21  
Fax +49 (0) 78 43 / 94 76 - 33

Info@baier-dachelemente.de  
www.baier-dachelemente.de

#### Belegung der Ein- und Ausgänge

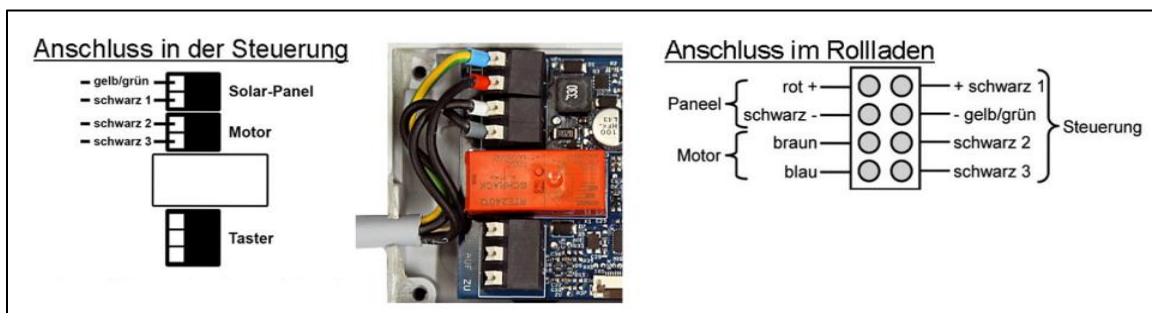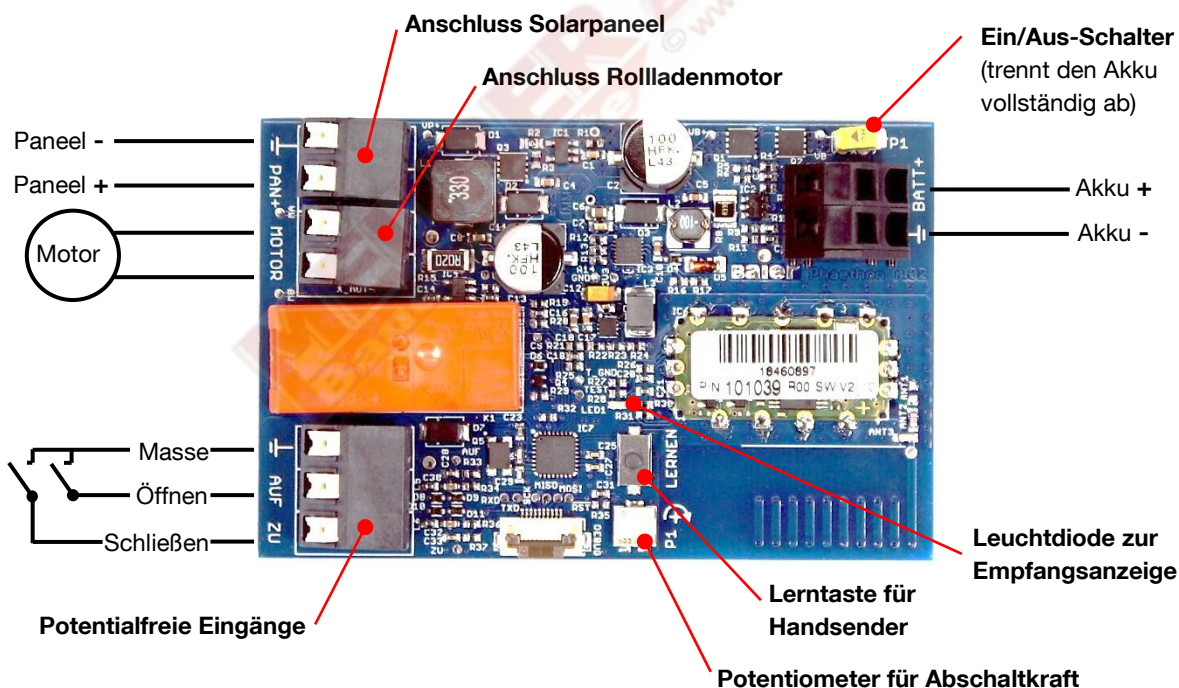



## Inbetriebnahme der Steuerung

- **Steuerung einschalten:**  
Schalter in Richtung des Pfeils schieben (siehe Bild).
- **Wenn keine Handsender eingelernt sind:**  
Rote LED blinkt nach Einschalten 30 Sekunden lang gleichmäßig.  
→ Warten, bis Blinken vorbei ist.
- **Einlernen eines Handsenders:**  
→ Lerntaste kurz drücken.  
Rote LED blinkt gleichmäßig.  
  
→ Handsender betätigen.  
Rote LED leuchtet 4 Sekunden lang dauerhaft, danach blinkt sie wieder.  
  
→ ggf. weitere Handsender einlernen.  
  
→ Lerntaste kurz drücken.  
Rote LED geht aus.  
  
→ Handsender eingelernt.
- **Löschen eines Handsenders:**  
→ Lerntaste lang (ca. 2 Sek.) drücken.  
Rote LED blinkt schnell.  
  
→ Handsender betätigen.  
Rote LED leuchtet 4 Sekunden lang dauerhaft, danach blinkt sie wieder schnell.  
  
→ ggf. weitere Handsender löschen.  
  
→ Lerntaste erneut drücken.  
Rote LED geht aus.  
  
→ Handsender gelöscht.
- **Löschen aller Handsender:**  
→ Lerntaste lang (ca. 2 Sek.) drücken.  
Rote LED blinkt schnell.  
  
→ Lerntaste erneut lang (ca. 2 Sek.) drücken.  
Rote LED leuchtet 4 Sekunden lang dauerhaft und geht dann aus.  
  
→ Alle Handsender gelöscht.
- **Abschaltkraft einstellen**  
**(Nur in Sonderfällen. Passt sich selbständig dem Rollladen an):**  
Rollladen schaltet zu früh aus:  
→ Potentiometer im Uhrzeigersinn drehen.  
  
Rollladen schaltet nicht aus:  
→ Potentiometer entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

Ein/Aus-Schalter

