


Endlagen einstellen – Rollläden, Markisen und innenliegender Sonnenschutz

Wenn die Endlagen an Ihrem VELUX Produkt verstellt sind, lassen sich diese wieder einstellen. In dieser Anleitung wird beschrieben was dafür benötigt wird und welche Arbeitsschritte durchzuführen sind.

Diese Vorgehensweise funktioniert nur bei INTEGRA Produkten (io-homecontrol) ab ca. 2006.

Vorgehensweise

1. Ermitteln sie den Typ des Produktes, bei dem die Endlagen einzustellen sind. Dafür benötigen sie das Typenschild.
2. Bei Rollläden und Markisen befindet sich das Typenschild rauminnenseitig gesehen rechts an der untersten Lamelle.

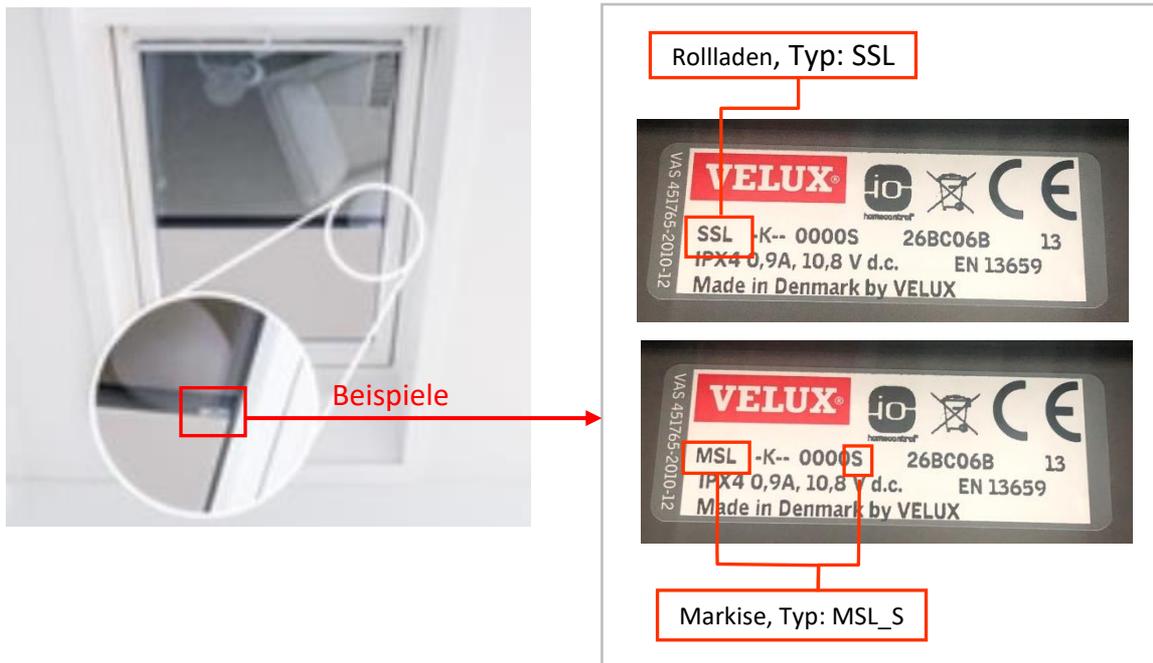

Bei innenliegenden Sonnenschutzprodukten ist das Typenschild auf deren Rückseite angebracht. Öffnen Sie dazu das Fenster und schwingen den Fensterflügel herum, so dass die Außenseite nach innen gedreht ist. Das Typenschild befindet sich je nach Alter entweder auf dem unteren oder oberen Breitenteil des Sonnenschutzes.

Endlagen einstellen – Rollläden, Markisen und innenliegender Sonnenschutz

3. Wählen sie aus der folgenden Übersicht den betroffenen Produkttyp aus und befolgen die auf den entsprechenden Seiten beschriebenen Arbeitsschritte.



SML, SMG, MML, MMG, DML, FML, RML, PML.....	Seite 2 + 11
SSL.....	Seite 3 + 11
MSL.....	Seite 4 + 11
RSL, DSL.....	Seite 5 + 11
MSG.....	Seite 6 + 11
RSL_S, DSL_S, FSK_S.....	Seite 7 + 11
SSS, MSL_S, MSU, DSU.....	Seite 8 – 11

Produkttyp: SML, SMG, MML, MMG, DML, FML, FMG, FMK, RML, PML

1

Ist das Produkt auf einem VELUX INTEGRA Fenster (Elektrofenster) montiert, ist das gesamte Fenster spannungslos zu schalten, ist das Produkt auf einem manuell bedienbaren VELUX Fenster montiert, ist die dazugehörige Steuerung (Bsp. KUX 100 oder KUX 110) spannungslos zu schalten.
In beiden Fällen dafür entweder den Stecker für das Fenster bzw. Steuerung aus der Steckdose ziehen oder die Sicherung für den entsprechenden Stromkreis für mindestens 60 Sek. ausschalten.

Anschließend wieder einschalten und innerhalb von 10 Sek. (!) weiter mit Pkt. 1 auf Seite 11.

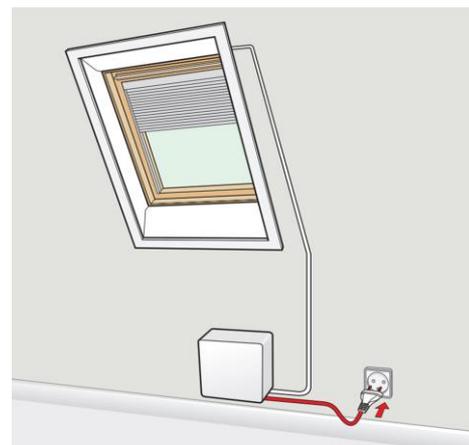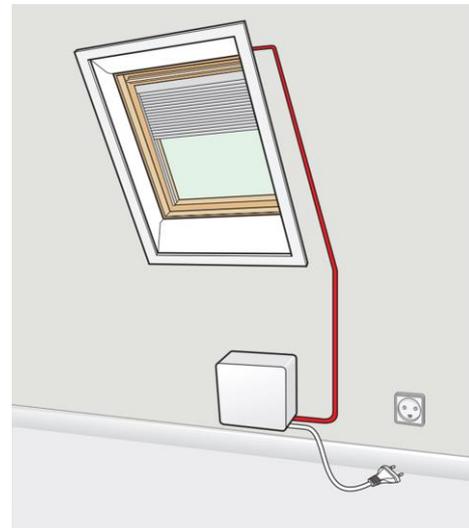

Endlagen einstellen – Rollläden, Markisen und innenliegender Sonnenschutz

Produkttyp: SSL


1

Die linke Abdeckung des Topkastens entfernen:

1. Ist die Abdeckung mit einer Schraube (a) fixiert, dann die Schraube entfernen.
2. Die Abdeckung nach vorn schieben und abnehmen (b).




3. Ist keine Schraube sichtbar, die Abdeckung in (c) ausklicken, nach vorne schieben (b) und abnehmen.

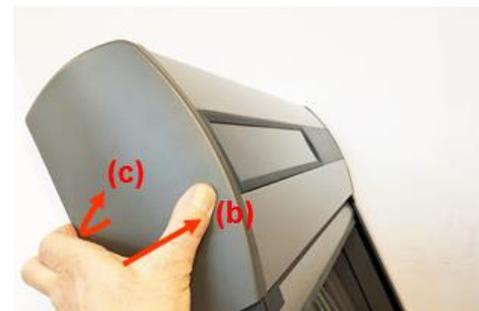

2

Den Schalter für mindestens 60 Sek. nach rechts auf „0“ schieben.

Anschließend wieder einschalten und innerhalb von 10 Sek. (!) weiter mit Pkt. 1 auf Seite 11.

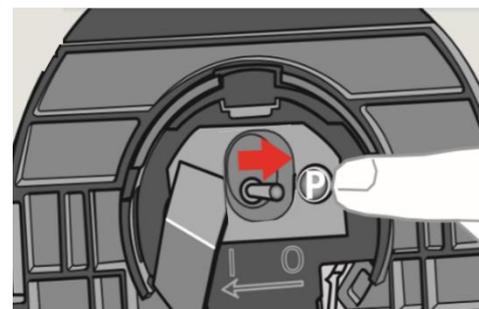


Endlagen einstellen – Rollläden, Markisen und innenliegender Sonnenschutz

Produkttyp: MSL


1

Den Deckel der linken Seite des Topkastens entfernen. Dazu die Schraube (a) herausdrehen.

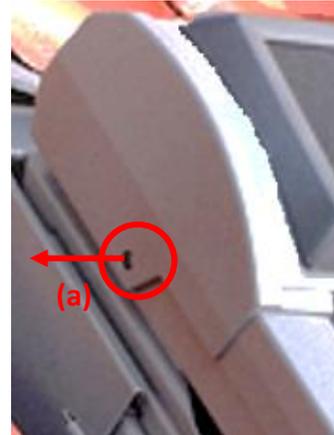**2**

Den Schalter für mindestens 60 Sek. nach rechts auf „0“ schieben.

Anschließend wieder einschalten und innerhalb von 10 Sek. (!) weiter mit Pkt. 1 auf Seite 11.

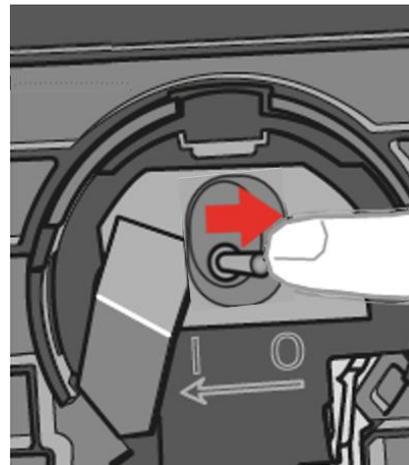


Endlagen einstellen – Rollläden, Markisen und innenliegender Sonnenschutz

Produkttyp: RSL, DSL

1

Das Akkufach öffnen und den Akku herausnehmen.

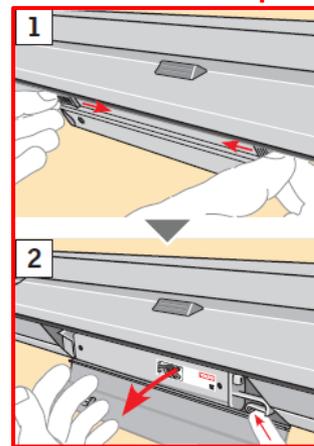


2

Den Stecker vom Akku für 60 Sek. abziehen.

Anschließend den Stecker wieder aufstecken, den Akku wieder in das Akkufach einlegen und das Akkufach verschließen.

Dann weiter innerhalb von 10 Sek. (!) mit Pkt. 1 auf Seite 11 .

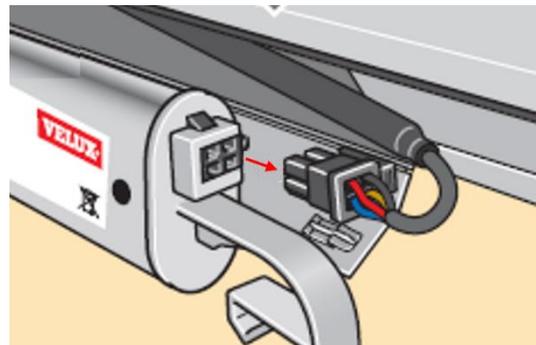


Endlagen einstellen – Rollläden, Markisen und innenliegender Sonnenschutz

Produkttyp: MSG

1


Das Akkufach öffnen und den Akku herausnehmen.

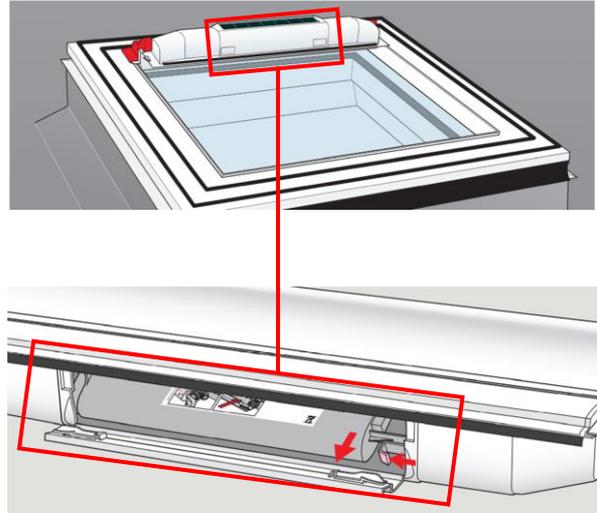**2**

Den Stecker vom Akku für 60 Sek. abziehen.

Anschließend den Stecker wieder aufstecken, den Akku wieder in das Akkufach einlegen und das Akkufach verschließen.

Dann weiter innerhalb von 10 Sek. (!) mit Pkt. 1 auf Seite 11 .

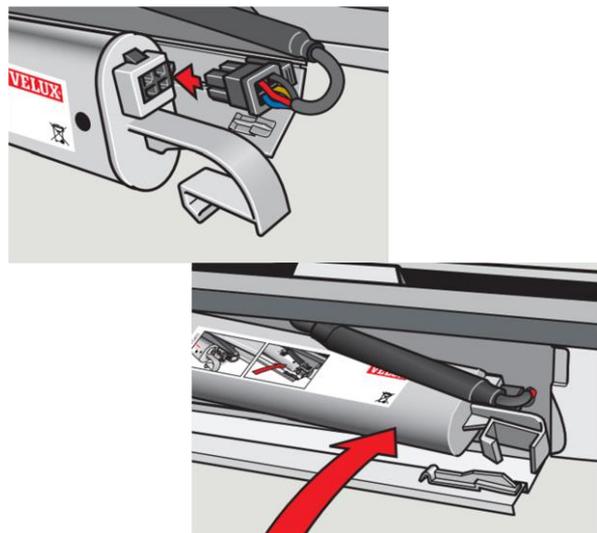


Endlagen einstellen – Rollläden, Markisen und innenliegender Sonnenschutz

Produkttyp: RSL_S, DSL_S, FSK_S

1

Auf der Rückseite, siehe Bild, befindet sich der EIN/AUS-Schalter. Den Schalter von innen aus gesehen nach links (auf AUS) schieben, für 60 Sek.. Danach wieder einschalten.

Anschließend wieder einschalten und innerhalb von 10 Sek. (!) weiter mit Pkt. 1 auf Seite 11.

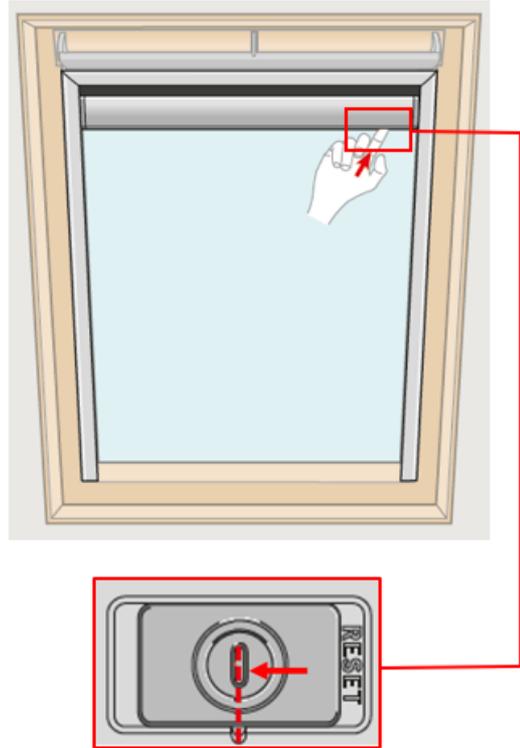

Endlagen einstellen – Rollläden, Markisen und innenliegender Sonnenschutz

Produkttyp: MSL_S, SSS, MSU, DSU

1



Wählen Sie die Fernbedienung aus, die zum Ansteuern Ihres Produktes verwendet wird und führen die in der entsprechenden Abb. dargestellten Arbeitsschritte durch.

Anschließend innerhalb von 10 Sek. (!) weiter mit Pkt. 1 auf Seite 11.

1. Kleiner Handsender




2. Funktaster KLI 110

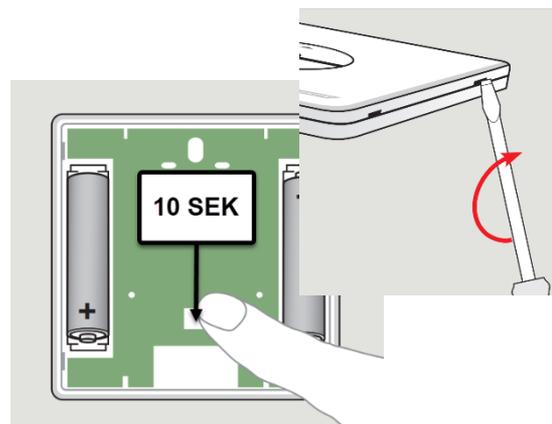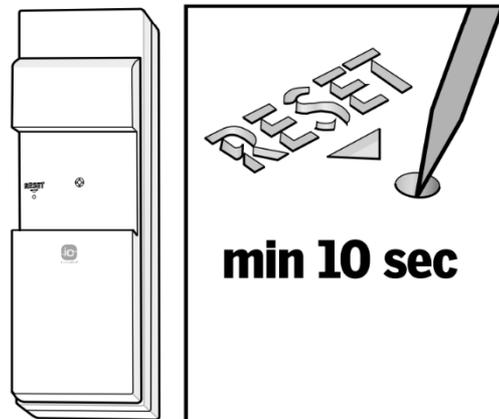

Endlagen einstellen – Rollläden, Markisen und innenliegender Sonnenschutz

3. Funkwandschalter KLI 312 und KLI 313

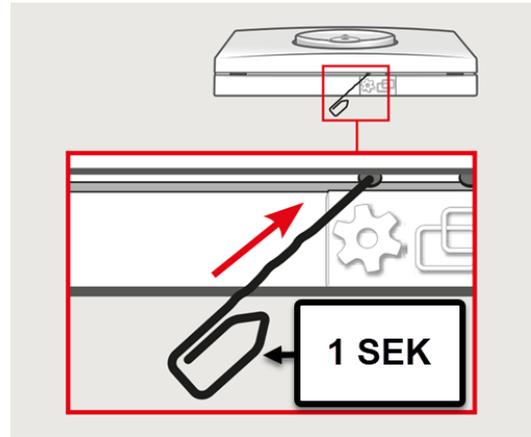

4. Funk-Fernbedienung KLR 100



Siehe Seite 10

5. Control Pad KLR 200



Siehe Seite 11

Endlagen einstellen – Rollläden, Markisen und innenliegender Sonnenschutz

Fernbedienung KLR 100

1 Drücken Sie "Menü".

2 Gehen Sie zum Untermenü:
Systemeinstellungen

3 Drücken Sie um "Übertragen" zu markieren.
Drücken Sie "Enter" um Ihre Auswahl zu bestätigen.

4 Drücken Sie "Enter" um das Produkt auszuwählen, das auf die andere Bedieneinheit (B) übertragen werden soll.

5 Suchen Sie das Produkt. Die jeweiligen Produkte können identifiziert werden, indem Sie kurz drücken. Das Produkt wird kurz aktiviert.

6 Das Display zeigt das gewünschte Produkt.
Drücken Sie "Enter" um Ihre Auswahl zu bestätigen.

7 Auf dem Display wird angezeigt, dass das Produkt bereit ist, auf die Bedieneinheit B übertragen zu werden.

The diagram illustrates the sequence of screen displays on the right side of the remote control:

- Screen 1:** Haus, Nr. 1, Fenster, Menü, Suchen
- Screen 2:** SYSTEMEINSTELLUNGEN, Prod. registrieren, System kopieren, Sicherheitsschlüssel, Übertragen (highlighted), Enter, Zurück
- Screen 3:** INFORMATION, Produkt auswählen, das übertragen werden soll, Enter, Zurück
- Screen 4:** Haus, Nr. 3, Rollo, Enter, Zurück
- Screen 5:** INFORMATION, Produkt ist zur Übertragung bereit

Endlagen einstellen – Rollläden, Markisen und innenliegender Sonnenschutz

Control Pad KLR 200

<p>1</p> 	<p>Tippen Sie auf ⊕.</p>	<p>2</p> 	<p>Tippen Sie auf "Neues Produkt".</p>
<p>3</p> 	<p>Tippen Sie auf "Einweg-Bedienung vorbereiten".</p>	<p>4</p> 	<p>Tippen Sie auf "Produkte auswählen".</p>
<p>5</p> 	<p>Scrollen Sie im Display nach unten, und wählen Sie das Produkt aus, das hinzugefügt werden soll Hinweis: Die einzelnen Produkte können durch Antippen des Symbols identifiziert werden.</p>	<p>6</p> 	<p>Tippen Sie auf ⊕, um abzuschließen.</p>

Endlage einstellen

1

Anschließend innerhalb von 10 Sek. die STOPP und RUNTER Taste auf Ihrer VELUX Fernbedienung kurz nacheinander drücken. Das Produkt fährt jetzt seine obere und untere Endlage an und speichert diese ab.

Die Abbildung rechts zeigt die STOPP und RUNTER Taste auf den unterschiedlichen VELUX Fernbedienungen, sowie die Reihenfolge der Tastenbedienung.

Abschließend bei Rollläden und Markisen die Abdeckung des Topkastens wieder montieren.

