


- 2. Den Referenzpunktbelüger in Abstand von 960±30mm von der Antriebsachse anbringen.
- 2. The reference point clip has to be set in distance 960±30mm from the middle of the chain wheel

Antriebsseite
Operator side

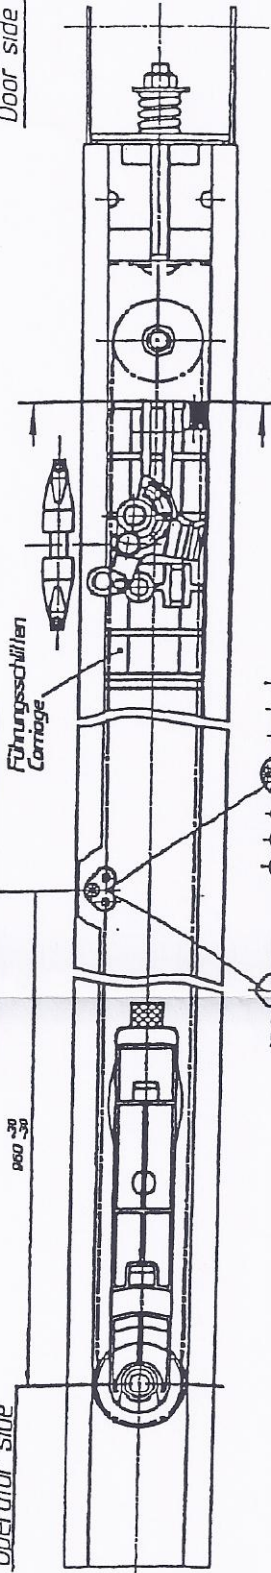

Bei den Kettenantrieben müssen die Belüger immer auf einer Kettenlasche angebracht werden. Keinesfalls zwischen den Laschen.
On chain driven operators the clip has to be set onto the mounting link never between the links.

1. Zum Einstellen des Referenzpunktes den mit Kette oder Zahnriemen verbundenen Führungsschlitzen ganz vor das Rollenspannblech schieben.
1. Before connecting the reference point clip, the carriage must be at max. front (door side) position.


Sturzseite
Door side

Antriebsseite
Operator side

Referenzpunktbelüger
Reference point actuator

960 ± 30

Sturzseite
Door side

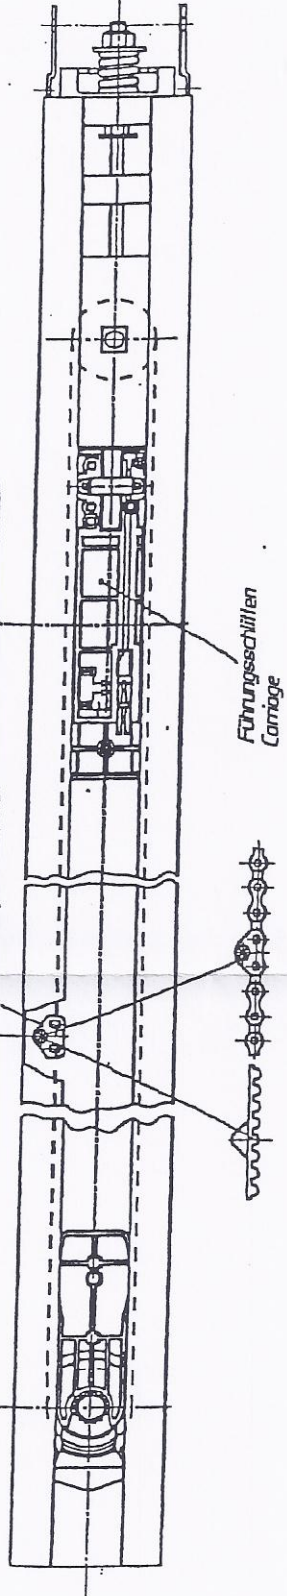

Führungsschlitzen
Carriage