

Braas Atelier Dachfenster gegen Zugluft abdichten mit dauerlastischem Kompriband




Flügelrahmen im Bereich
wo das Kompriband aufgebracht wird
mit Essig- oder Glasreiniger säubern



Wasserablauf
nicht überkleben!


- Kompriband umlaufend von Innen an der
Kante aufkleben

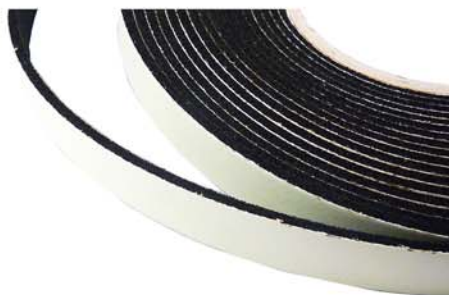

- an den Ecken Stumpf Stoßen.



je nach Temperatur kann es bis zu einem Tag dauern, bis das Komprimband richtig aufgequollen ist

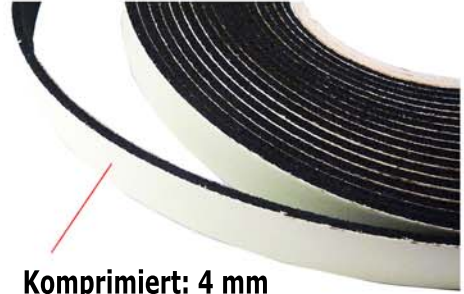

Komprimiert: 4 mm



Dekomprimiert: 15 mm



Umlaufend Dicht
keine Zugluft mehr!