




- Sichtschutz
- Ersatzteile
- Zubehör

Montageanleitung Griffkonsolen

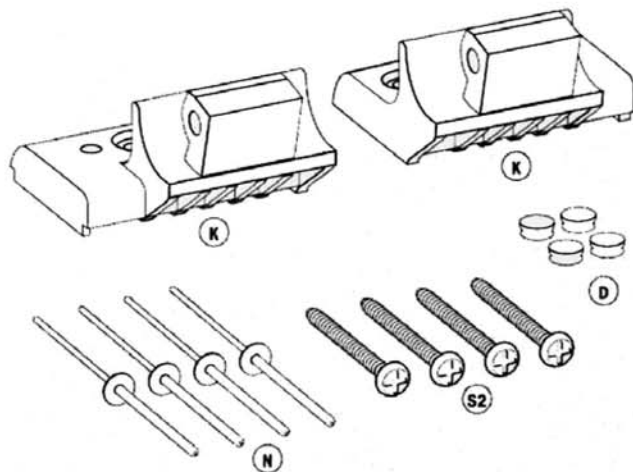

Lieferumfang

Braas Griffkonsole


AF 81 / AF 86 BA 91-92

- 2 Konsolen (K)
- 4 Nieten (N)
- 4 Schrauben (S2)
- 4 Abdeckkappen (D)

Zur Montage benötigen Sie:

Kreuzschlitz-Schraubendreher, Bohrmaschine, Bohrer Ø 5 mm, Hammer und Nietzange.

Demontage

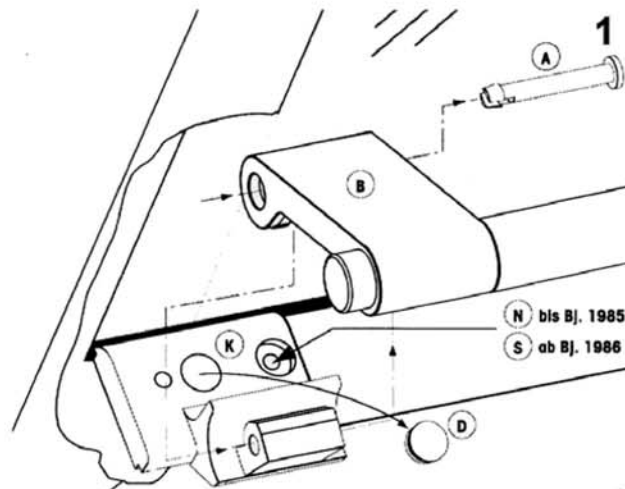

- Fenster öffnen.
- Griffbolzen (A) aus den Griffhebeln (B) herausdrücken (z.B. mittels eines Schraubendrehers).
- Griffhebel (B) von den Konsolen abnehmen.
- Abdeckkappen (D) aus Konsolen entfernen.

Bei Konsolen ab Baujahr 1986

- Schrauben (S) aus den Konsolen (K) ausdrehen.
- Defekte Konsole (K) vom Flügelprofil abnehmen.

Bei Konsolen bis Baujahr Ende 1985




Vorsicht!

Glasscheibe nicht beschädigen.

- Mit Bohrer Ø 5 mm die zwei Nietköpfe (N) in der Konsole (K) soweit anbohren, daß sich die Köpfe vom Niet lösen.
- Nietreste in den Hohlraum des Flügelprofils einschlagen.
- Defekte Konsole (K) vom Flügelprofil abnehmen.

Bitte beim vernieten einen Lappen zwischen Nietzange und Scheibe drücken, damit wenn der Nietstift beim vernieten abreist die Zange nicht gegen die Scheibe knallt

Montage

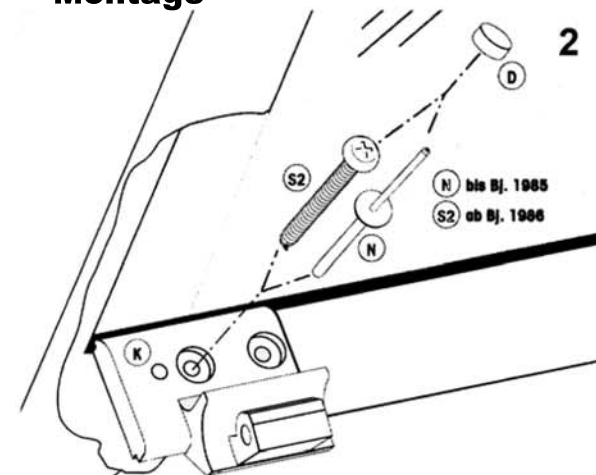


Bei Konsolen ab Baujahr 1986

- Schrauben (S2) aus dem Lieferumfang in die vorhandenen Bohrungen in der Konsole einstecken.
- Schrauben (S2) eindrehen.
- Abdeckkappen (D) aus dem Lieferumfang in die Konsolen eindrücken.

Bei Konsolen bis Baujahr Ende 1985

- Nieten (N) aus dem Lieferumfang in die vorhandenen Bohrungen in der Konsole einstecken.
- Konsole mit Nietzange befestigen.

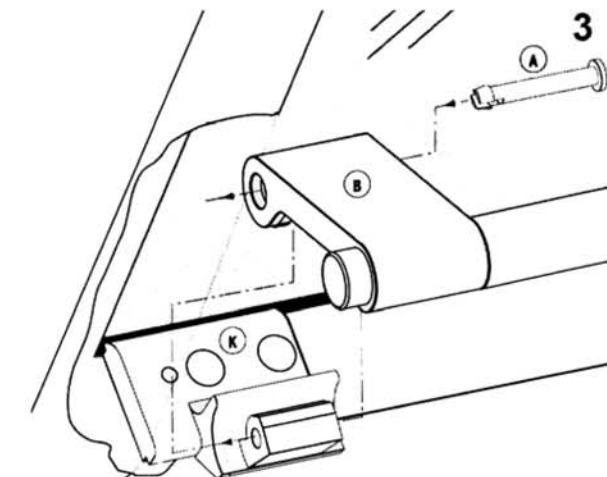

- Griffhebel (B) auf Konsole (K) aufsetzen.
- Griffbolzen (A) in Griffhebel (B) eindrücken.

url: www.dachfensterwelt.de
 mail: shop@meurer-bauelemente.de
 fon.: 0911- 97791406
 fax: 0911- 9712346