


Montage von Zubehörträgern




Fenster vom Typ VL haben seit April 1983 serienmäßig montierte Zubehörträger, Fenster vom Typ VK seit März 1984. Sie erkennen diese Fenster auch an der Schattenfuge. Für diese Fenster dürfen die mitgelieferten Träger nicht verwendet werden! Sollten die Träger entfernt worden sein, müssen Sie neue bestellen: Bestellnummer 843621








Holzfenster
mit
Glasträgerleiste
Seite 2

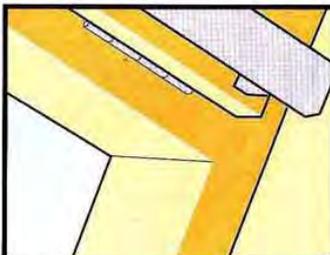



Holzfenster
ohne Glasträgerleiste und
ohne Schattenfuge
Seite 3

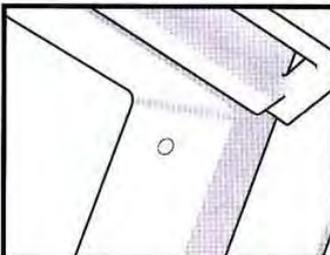


Fenster mit
Kunststoffoberfläche
(VL-PU)
Seite 4

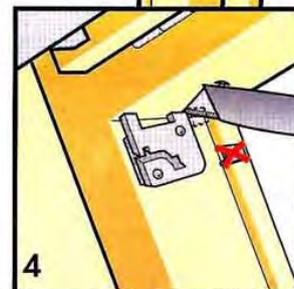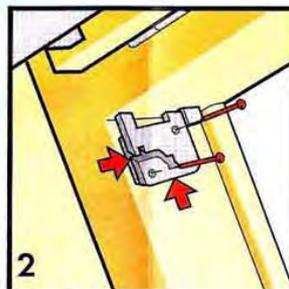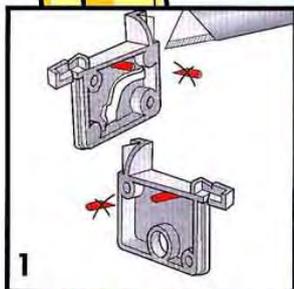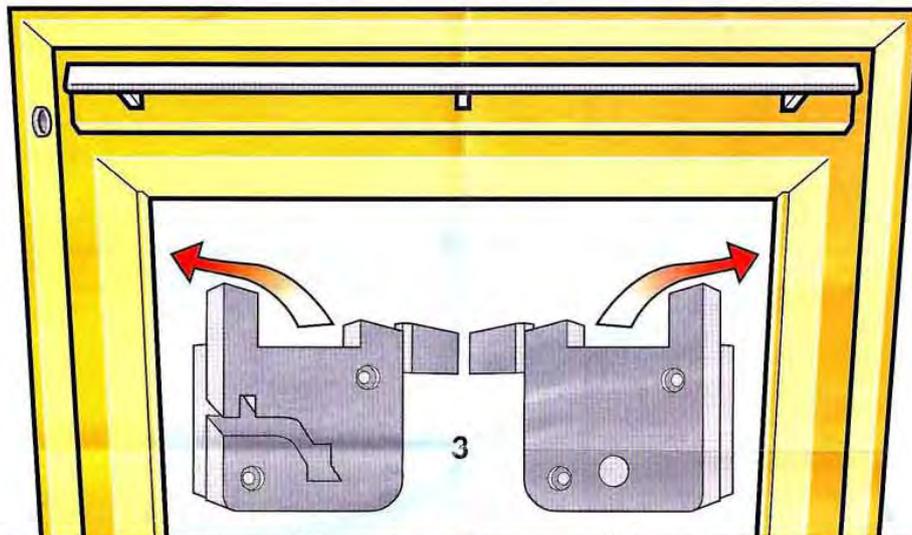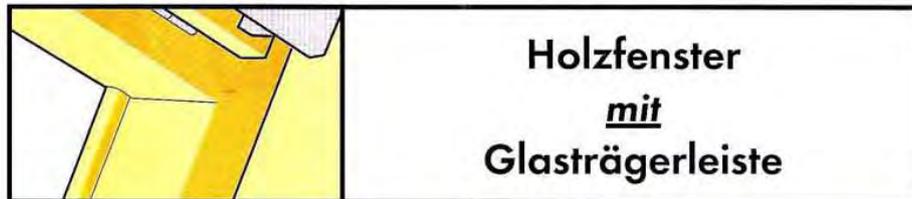

Vor der Montage der Zubehörträger die rot markierten Zapfen abschneiden (1). Träger wie dargestellt am Fenster anbringen (2): Träger mit Schlitz oben links, mit Loch oben rechts montieren (3). Zubehörträger müssen hinten an der Gasträgerleiste anliegen, Distanzstück der Träger auf beiden Seiten entfernen (4).

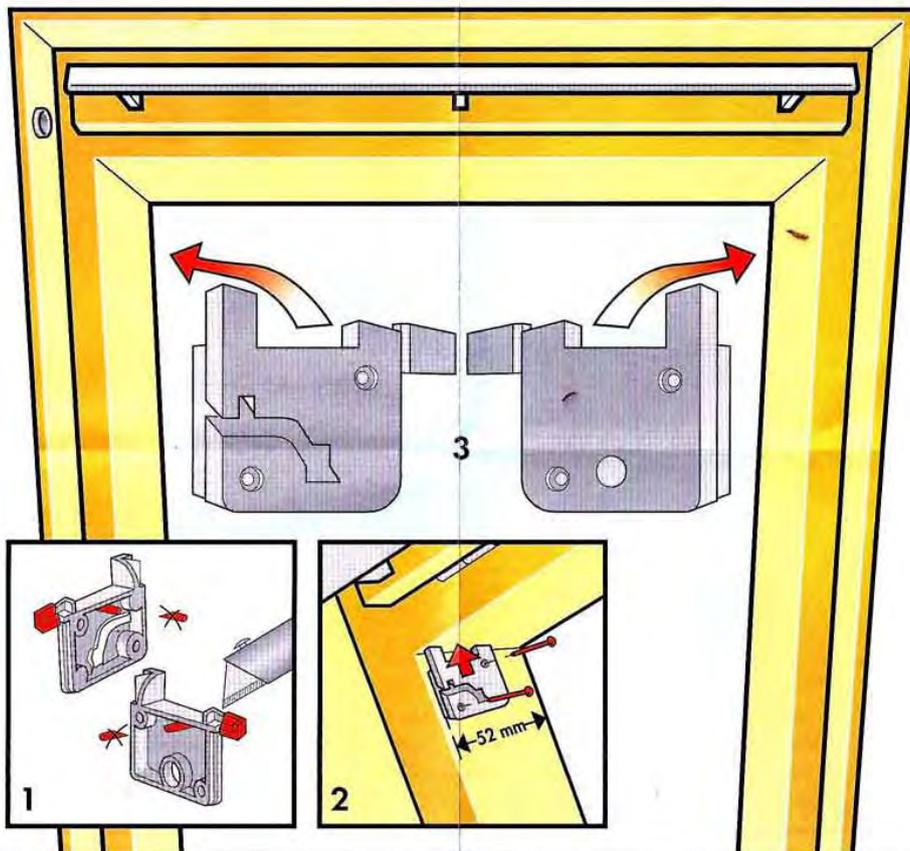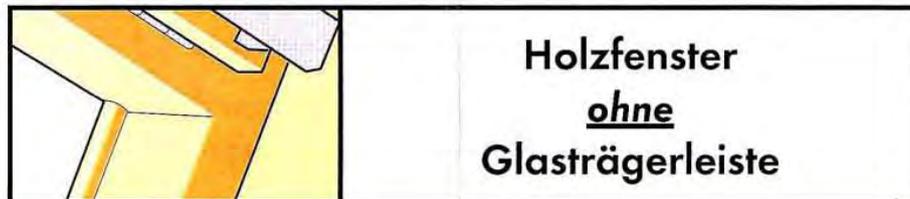

Vor der Montage der Zubehörträger die rot markierten Teile abschneiden (1). Träger wie dargestellt am Fenster anbringen: 52 mm Abstand unbedingt einhalten (2)! Träger mit Schlitz oben links, mit Loch oben rechts montieren (3).

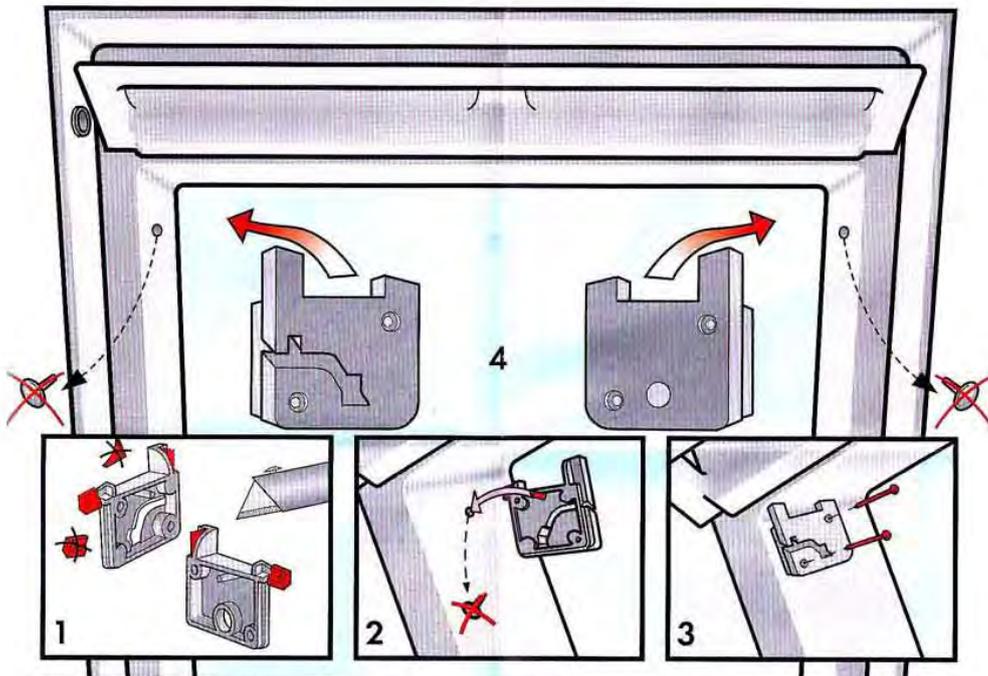

Vor der Montage der Zubehörträger, die rot markierten Teile abschneiden (1). Weiße Abdeckkappen oben links und rechts entfernen, Zapfen der Zubehörträger im Loch platzieren (2) und Zubehörträger mit Nägeln befestigen (3). Träger mit Schlitz oben links, mit Loch oben rechts montieren (4).

Sollte das Fenster *nicht* mit weißen Abdeckkappen versehen sein: Zapfen wie dargestellt abschneiden (1) und Zubehörträger im Abstand von 56 mm von der Scheibe montieren (2).