


Materialien:

1 Stück Handgriff

Werkzeug:


Kreuzschlitz-/Torx-Schraubendreher (PZ2/Torx15)

Positions-Nummer: 3241

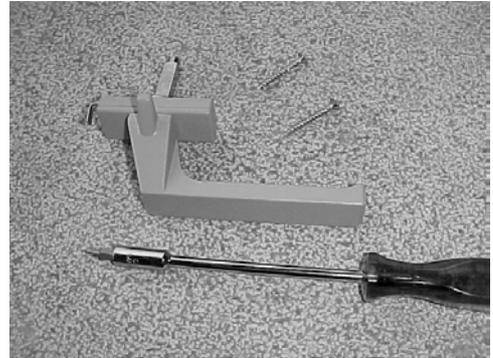

Anleitung:

1. Den Fensterflügel ein bisschen öffnen.
2. Die Abdeckplatte des Handgriffs leicht hochheben und nach rechts (im Uhrzeigersinn) drehen, um die Schrauben freizulegen.

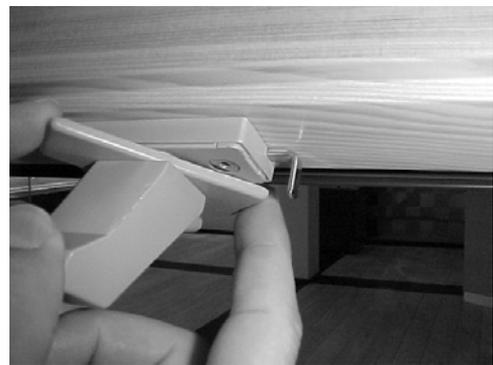

3. Den Handgriff drehen, bis die beiden Schrauben zugänglich sind.
4. Die Schrauben herausschrauben und den alten Handgriff abmontieren.



5. Den neuen Handgriff montieren. Die Handgriffbuchsen sind in die Vorbohrungen des Flügelunterteils einzuführen. Wenn der Handgriff einen Verschluss hat, ist die korrekte Anordnung des Riegels bei der Montage zu beachten.

