

Einbauanleitung Baier-Rollladen **Elektro** für Braas Atelier

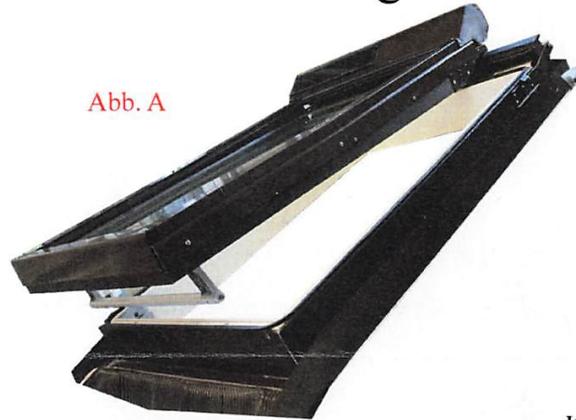


Abb. A

Dachfenster geöffnet mit aufgelegtem Rollladen



Kabel unter dem **oberen** Ziegel durchführen!

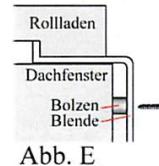
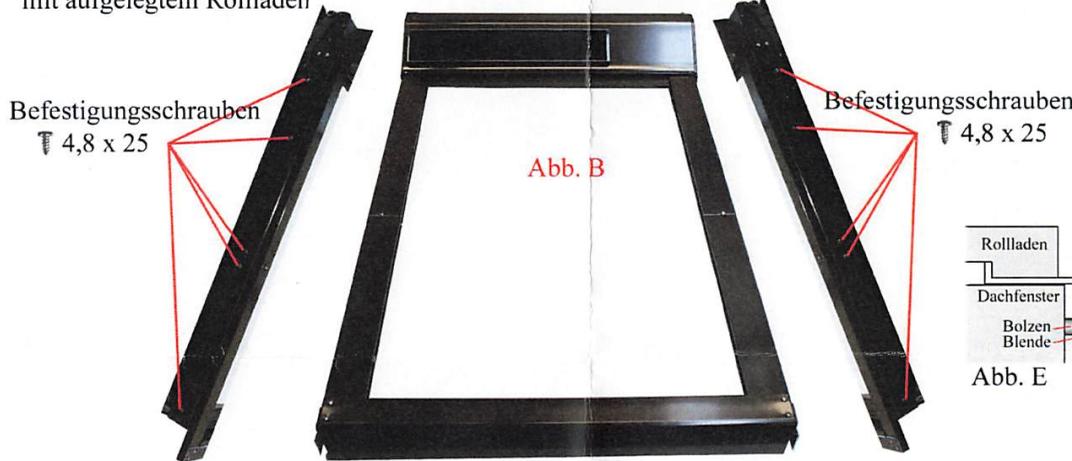


Abb. E

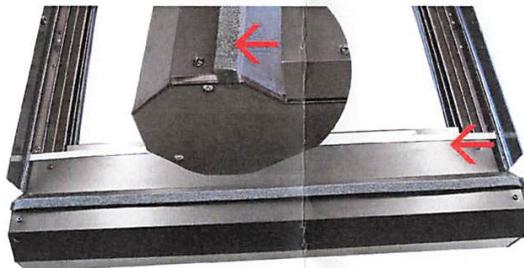


Abb. C Kompriband wie im Bild an der Kante des Rollladenkastens aufkleben!

Schritt für Schritt Anleitung

- Öffnen Sie das Dachfenster und verschieben Sie es seitlich.
- Rollladen auf das Dachfenster auflegen, siehe **Abb. A**. Kompriband entsprechend Bild **Abb. C** auf den Rollladenkasten aufkleben.
- Als horizontale Abstandshalter sind bereits 5mm Plastikbolzen an der Abdeckblende integriert.
- Bohren Sie durch die Bolzen die Löcher mit einem Bohrer (Durchmesser 4,2mm) vor. Beachten Sie die Ausrichtung!
- Mit den Schrauben (4,8 x 25) den Rollladen durch die vorgebohrten Löcher seitlich befestigen, siehe **Abb. B**.
- Elektroanschluss erfolgt durch den Elektrofachmann. Anschlussplan liegt dem Elektronikschalter bei.
- Da der Flügel der Atelierfenster zu 2/3-tel seitlich zu beiden Seiten verschoben werden kann, muss die Elektrozuleitung für eine solche Bewegung ausgelegt sein.
- Funktion von Fenster und Rollladen überprüfen! Zugfeder der Hebe-Schiebe-Mechanik wenn notwendig nachstellen.

Bedienungs- und Wartungsanleitung:

1. Dachfenster nur bei geöffnetem Rollladen in Schwingstellung bringen. Rollladen in Schwingstellung nicht bedienen.
2. Bei Frost den Rollladen nicht bedienen. Elektroautomatiksteuerungen sind auszuschalten.
3. Rollladen 2x jährlich an den Umlenkrollen mit silikon-, harz- und fettfreiem Wartungsöl warten. Laufschienen reinigen.

Hinweis: Die Montage eines Rollladens kann den Wärmedämmwert verändern.



Baier®

Kundendienst:
Baier GmbH Dachelemente
Adolf-Hättig-Straße 4
77871 Renchen-Ulm

Telefon: 07843 / 94 76 21
Telefax: 07843 / 94 76 33
info@baier-dachelemente.de
www.baier-dachelemente.de