

Man beginnt damit, die Dichtungen im Blendrahmen bei geöffnetem Flügel wieder einzuziehen.

Bei 73.K

Zuerst die Dichtung Auflage Blendrahmen oben quer in die Nut eindrücken. Beginnen Sie dabei rechts und links in der Nut und glätten die Dichtung zur Mitte hin.

Nun die zwei Dichtungsprofile für oben seitlich, rechts und links am Blendrahmen in die Nut eindrücken. Dabei die Dichtungen unter die Lippe der oben quer laufenden Dichtung bis zum Dichtungsfuß schieben. (siehe Abb. Schritt ① und ②)

Bei 73.K und DA3.K

Als nächster Schritt wird die Dichtungen Auflage Blendrahmen unten montiert. Dabei werden die 2 Dichtungen unten seitlich zuerst in die Nut gedrückt, danach die Dichtung unten quer (bei DA3 auch oben quer) zwischen die beiden anderen montiert. Beginnen Sie auch hier rechts und links in der Nut und glätten die Dichtung zur Mitte hin. (siehe Abb. Schritt ③ und ④)

3. Hinweis:


Direkt nach dem Einbau des neuen Ersatzflügel sind unter Umständen die Schließkräfte auf Grund der neuen Dichtungen noch hoch. Im geschlossenen Zustand lassen diese Kräfte nach ca. 12 Stunden erheblich nach.

Beschreibung zum Tausch der Dichtungen am Blendrahmen des Roto-Wohndachfenster 73.K und DA3.K (WDA 31.K) beim Einsatz eines Ersatzflügels:

Sicherheitsvorschriften:

- Die allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften bei Dacharbeiten beachten.
- Die Baustelle gegen herabfallende Teile sichern.

Je nach Alter sind an Ihrem Wohndachfenster unterschiedliche Dichtungssysteme am Blendrahmen vorhanden. Falls Sie ein Fenster mit folgendem Datenträger haben, muss das Dichtungssystem am Blendrahmen durch das beigefügte Dichtungssystem ersetzt werden:

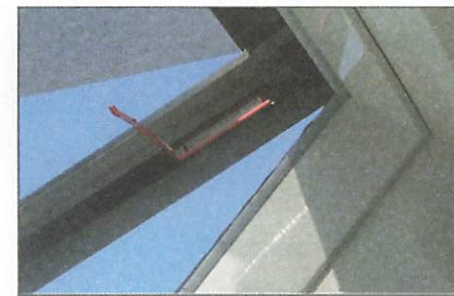

Datenträger Beispiel:

735 **KBW** WD 7/11 AI 015713 123456

715 **KAW** D3 5/9 AL 015713 123456

Von 735 **KAW** bis **KDW** und DA3 (WDA 31x) **KAW** Dichtung am Blendrahmen ersetzen.

1. Entfernen der alten Dichtung aus der Nut:

Wohndachfenster öffnen und die gezeigten Dichtungen am Blendrahmen entfernen. An jeder Seite jeweils in der Mitte beginnen die Dichtung abzuheben und zu den Ecken hin herausarbeiten. Die Aufschlagdichtung ist nur in den Falz gedrückt und kann einfach herausgezogen werden. Die Lippendichtung kann jedoch angetackert sein, bitte Klammern entfernen.



Aufschlagdichtung
DA3.K (WDA 31.K)
73.K




Lippendichtung
73.K

2. Montage:

Die Vorgehensweise bei der Montage hängt von vielen verschiedenen Faktoren wie Fenstergröße, Einbausituation und Zugänglichkeit ab. Aus diesem Grund können wir nur allgemeine Empfehlungen zum Einbau geben. Bitte passen Sie Ihre Arbeitsmethode den örtlichen Gegebenheiten an.

Dichtung Auflage Blendrahmen unten (DA3.K und 73.K)



Den kurzen Steg nach außen anlegen! (Entsprechend der Dichtung Auflage Blendrahmen oben.)

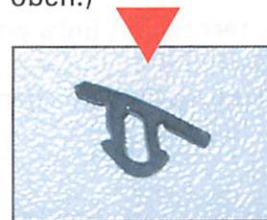

DA3.K (WDA 31.K)

Dichtung Auflage Blendrahmen oben (73.K)

Den kurzen Steg nach außen anlegen!

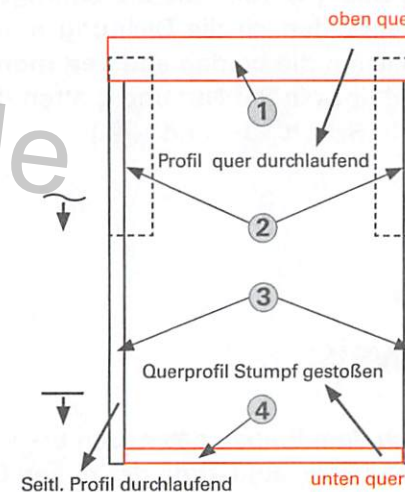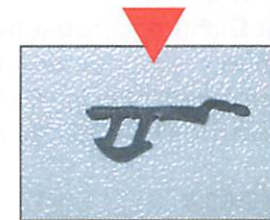

73.K

Das Profil oben **seitlich** muss so weit wie möglich unter das Profil oben quer (bis zu dessen Dichtungsfuß) geschoben werden. Kürzerer Steg zeigt zur Blendrahmen Außenseite